## MASPRO

## 屋外(内)用

# ブースター

(家庭用)

#### **VU BOOSTER**

増幅チャンネル FM・ch1~62

## VUB33E

#### **UHF BOOSTER**

増幅チャンネル ch13~62 (VHFミキサー内蔵)

## UB33E

DC15V方式

## 33dB型

## 直付けビス止め端子

UHF 多チャンネル受信に最適なハイパワーブースターです。

#### VUB33E

FM・VHF・UHF帯域を増幅します。

#### UB33E

UHF帯域を増幅します。FM・VHF帯域は 通過します。

## 高性能・高信頼

#### 余裕のある高出力

UHFは $103dB_{\mu}$  (7波)の出力レベルが得られますから、受信波数の多い地域で使用しても、障害のないきれいな画像で受信できます。

## 優れた機能

#### VU混合・別入力両用

VU混合入力・別入力に切換えできますから、ミキサー 内蔵アンテナやVUミキサーを使用したVU混合入力の ときでも使用できます。


#### FMカットスイッチ (VUB33E)

FMの帯域をスイッチで「増幅」または「カット」することができますから、FM電波の強い地域でもテレビの受信障害はありません。

#### ●ご使用の前に、この「取扱説明書」と「安全上のご注意」「ブースター使用上のご注意」を よくお読みください。

●お読みになったあとは、保存してください。

## 取扱説明書

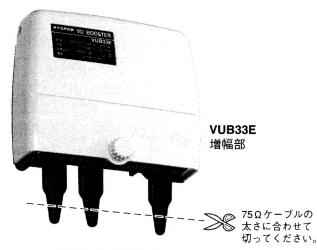

端子カバーは後ろへ押して 開けてください。



#### 過電流保護回路


増幅部と電源部の間でショートなどの異常が発生しても、 過電流保護回路によって、電源部を保護します。


### フタはネジ止め式

増幅部のフタはネジ止め式ですから、しっかりと固定 できます。




各アンテナからのケーブルとブースター(増幅部)は、 間違えないように、正しく接続してください。 ●利得を調整するときは、調整用ドライバーを使用し てください。無理に回すとこわれることがあります。 ■スイッチは軽く操作してください。 ご注意 力を入れすぎるとこわれることがあります。 各アンテナとブースターの間は1m以上離してください。 各アンテナが接近しすぎると、アンテナの性能が劣化します。 VU入力切換。(出荷時はV·U別入力になっています) また、アンテナとブースター(増幅部)が接近しすぎると、ブースター が発振して,受信障害になることがあります。 (VU混合入力の場合) (V·U別入力の場合) UHF VUB33E VHF (V·U別入力の場合) VU混合入力の場合 VII ■ TVU混合入力 ミキサー UHF UHF ■ V·U別入力 HHHH 1m以上 VHF FMカット VUB33Eだけにあります。 (ミキサー内蔵) **|** アンテナ (出荷時はFM増幅になっています) VHF - /////// (FMカットの場合) (FM増幅の場合) FM電波が強い地域 FM電波が弱い地域 1m以上 ↑FM增幅 **I**FMカット 増幅部 0 利得調整 ●出荷時は最小(左)へいっぱい 回した状態)になっています。 FM·V (ch1~12) ●出力レベルを0~⊝10dB連続 **@**) ➂ にして調整できます。 U(ch13~62) 'n 壁面取付用 0 ●レベルチェッカーなどを使用 木ネジ(2本) (D) (O) して、定格出力レベル以下に 7 750 750, 750 なるように設定してください。 伝送波数によって定格出力レベルが 増幅部からTVまでは75Ω 異なります。 - ブル (5CFVA) で 帯域 波数 定格出力レベル 100m位が限度です。 111dBμ 2波 - ブルが長すぎると、増 UHF 7波 103dBμ 幅部に供給される電源電圧 が低下して正常に作動しな 伝送波数が増えた場合、出力レベル **☆ VU混合入力端子**またはUHF入力端子 くなることがあります。 を再調整してください。 VU混合入力のケーブルまたはUHFアンテナからのケーブルを接続  $\stackrel{\sim}{}$ します。 T 15V 電源スイッチ ③ VHF入力端子 DC1 4 電源表示灯 VHFアンテナからのケーブルを接続します。VU混合入力のときは、 750 使用しませんから,付属の防水キャップ(小)を取付けてください。 ❷ 出力端子 電源部の入力端子 D からのケーブルを接続します。 0=0 ● 入力端子(ブースターへ) 雷源部 増幅部の出力端子●へのケーブルを接続します。 ②TV出力端子(テレビへ) ≥, TVへのケーブルを接続します。 AC100V ACプラグ (AC100V) は、 取付工事がすべて終了して 75Ωケーブル からACコンセントに接続 TV してください。 端子カバー

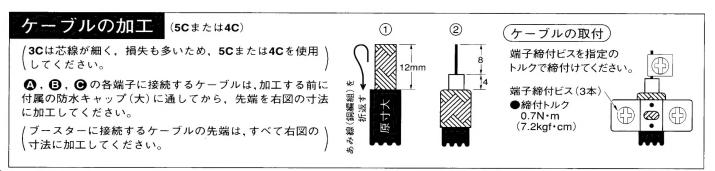

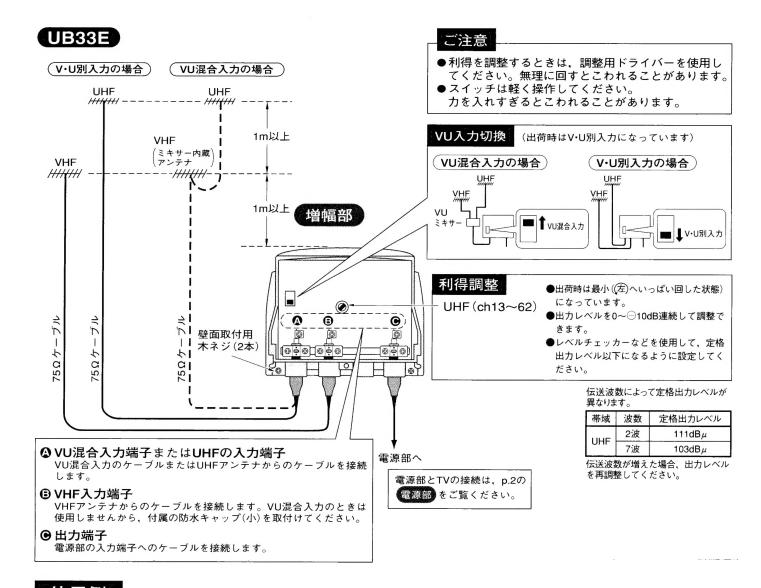

## 使用例

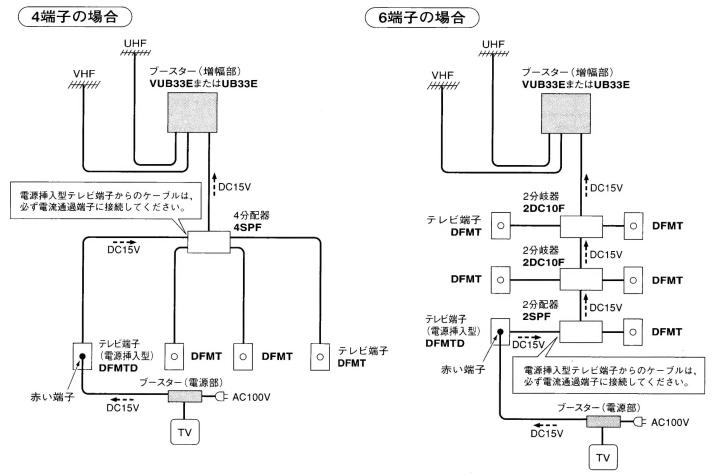


## 取付方法

#### 増幅部


ケースのフタを完全に閉めてください。

## - たて向き寸法 **50**mm-よこ向き寸法 80 電源部の壁面取付寸法(原寸)

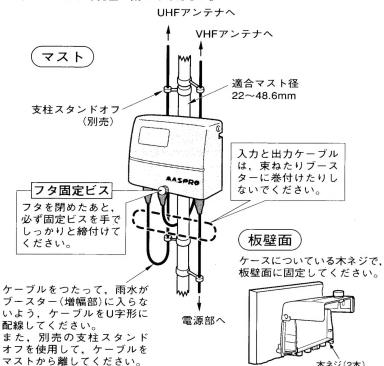

### 電源部

板壁面にも取付けることができます。

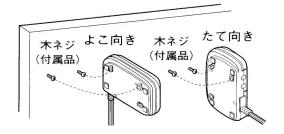

#### ご注意

木ネジ(2本)

- ●電源部をAMラジオの近くに置くと、 ラジオに雑音が入ることがあります。 できるだけ, ラジオと電源部を離し た状態でお使いください。
- ●電源部は、温度上昇を防ぐため、風 通しのよい場所に設置してください。 また、長期間ご使用にならないときは、 ACプラグをACコンセントから抜いて ください。


## よい画質が得られないときは

- ●各アンテナからのケーブルが、それぞれの入力端子に正しく接続してあることを、 もう一度確認してください。
- ●電源部の電源表示灯は点灯していますか。 入力端子 📵 側がショートしていると過電流保護回路が作動して、電源表示灯が消 えます。電源スイッチを「OFF」にして、原因を取除いてから、再度「ON」に してください。
- ●ブースターに、DC14~15Vが供給されているか確認してください。増幅部の出力 端子●にテスターを接続して確認してください。

## テスタ-(直流電圧 モード) 0 増幅部出力端子❻





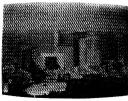

ビート縞



ワイパー現象


#### 画像が出ない場合、著しくスノーノイズが出る場合

- ●増幅部の出力端子●にDC14~15Vがきているか確認してください。
- ●ケーブルが断線またはショートしていませんか。
- ●VU入力切換スイッチが正しく操作してありますか。

#### 画面にビート縞・ワイパー現象が出る場合


- ●他の電波と混信していないか確認してください。(外部からの混信電波を止め る以外に方法はありません)画質が最も良くなるように、各アンテナの方向を 調整してください。
- ●ch1~3の画面に障害が出るときは、FMカットスイッチを「FMカット」へ切 換えてください。(VUB33E)
- ●VHFの入力レベルが69~79dBμの場合,利得調整ツマミを(左)へゆっくり回し、 入力レベルを下げてください。(VUB33E)
- ●VHFの入力レベルが79dBµ以上、UHFの入力レベルが86dBµ以上の場合、障 害のある帯域(VHFまたはUHF)の入力端子に、別売のアッテネーターATT6、 10, 15, 20KFDを接続してレベルを下げてください。

### VUB33E

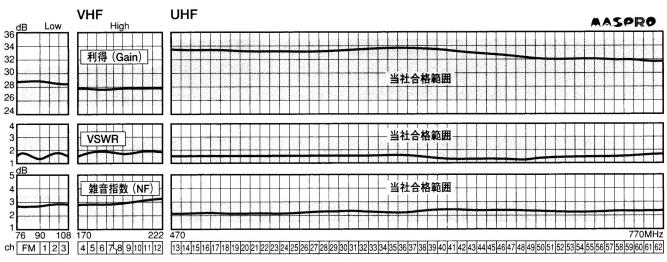

波形は、実測値の一例をそのまま記載したもので、作図はしてありません。

### **UB33E**

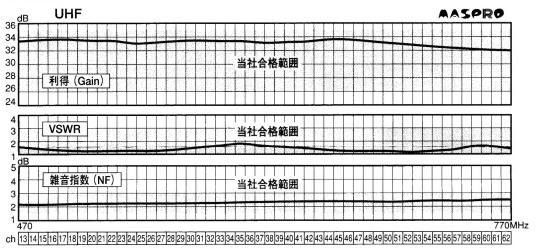

波形は、実測値の一例をそのまま記載したもので、作図はしてありません。

マスプロの性能表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

## ブースターは,正しくお使いください

ブースターを正しく取付けないと、ブースターが発振して、ご自宅やご近所のTVの映りが悪くなることが あります。

- ●入力端子・出力端子の配線は、取扱説明書にしたがって、正しく接続してください。
- ●入力と出力のケーブルは、束ねたりブースターに巻付けたりしないでください。
- ●アンテナマストに取付ける場合、VHF・UHFアンテナとブースター(増幅部)の間隔を1m以上離してください。 詳しくは、別紙「ブースター使用上のご注意」をお読みください。

MASter of PROduction 生産の顕者

## VUB33E

, 項目 Items				
伝送周波数帯域 Frequency Range	76~108MHz (FM • ch1~3)	470~770MHz (ch13~62)		
利得 Gain	25~	26~35dB		
利得偏差 (P/V) Gain Response Flatness	3dB	5dB以内		
利得調整範囲 Gain Control Range	0~ ⊝10dB以_	上(連続可変)	0~ ⊝10dB以上 (連続可変)	
雑音指数 Noise Figure	1.5~3.5dB	1.5~4dB	1.5∼3dB	
実用入力レベル*1 Operating Input Level	35.5 (がまん限) ~ 69dBµ (79dBµ **2)	36 (がまん限) ~ 69dBµ (79dBµ <sup>※2</sup> )	35 (がまん限) ~ 76dBµ (86dBµ **2)	
定格出力レベル Rated Output Level	100dB)	111dBμ(2波) 103dBμ(7波)		
混変調/相互変調 Cross Modulation/Intermodulation	⊖46dB以下/	⊖46dB以下/——		
VSWR				
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance				
電源 Power Requirements				
使用温度範囲 Temperature Range				
外観寸法 Dimensions	1:	nm		
質量(重量) Weight				
シンボル Symbol				

電源部	MASPRO
項目 Items	規格
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50·60Hz
消費電力 Power Consumption	4.9W
直流出力電圧(電流) DC Output Voltage/Current	DC15V (最大 0.11A)
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω
挿入損失 Insertion Loss	0.2~2dB
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃
外観寸法 Dimensions	42(H)x149(W)x98(D)mm
質量(重量) Weight	約370g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

## 付属品

MASPRO

防水キャップ	(大)		····3個
"	(小,	VHF入力端子用)	…1個
木ネジ(電源語	邹 壁面	面取付用)	2本

MASPRO

実用入力レベルの最小値(がまん限)は、スノーノイズを完全に除去できませんが、実用になる限界です。

- ※1 VHF (FM·ch1~12) は7波, UHF (ch13~62) は2波の値です。
- ※2 利得を最小(利得調整を全)へいっぱいに回した状態)にしたときの、最大の実用入力レベルです。

3以下

75Ω

DC15V 0.09A

**⊝20~⊕40°**C

 $130(H) \times 148(W) \times 64(D) mm$ 

約290g

### **UB33E**

## 增幅部

**VSWR** 

電源

使用温度範囲

Temperature Range 外観寸法 Dimensions

質量(重量) Weight

入・出力インピーダンス Input / Output Impedance

項目 Items	規格					
伝送周波数帯域 Frequency Range	76~222MHz (FM·ch1~12)	470~770MHz (ch13~62)				
利得 Gain		26~35dB				
通過帯域損失 Insertion Loss	0.5∼1.5dB					
利得偏差 (P/V) Gain Response Flatness		5dB以内				
利得調整範囲 Gain Control Range		0~ ⊝10dB以上(連続可変)				
雑音指数 Noise Figure		1.5∼3dB				
実用入力レベル*1 Operating Input Level		35 (がまん限)~76dB $\mu$ (86dB $\mu$ *2)				
定格出力レベル Rated Output Level		111dBμ (2波) 103dBμ (7波)				
混変調 Cross Modulation						

シンボル Symbol	<u> </u>		1
実用入力レベルの最小値(がま)	ん限) は,スノーノイズを完全に除去できませんが,	実用になる限界	です。

<b>%1</b>	UHF (ch13~62) は2波の値です。	
<b>*</b> 2	利得を最小(利得調整を(左)へいっぱいに回した状能)にしたと	きの 最大の宝田入力レベルです。

京 都

(075) 646-3800

新潟

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの

(096) 381-7626

(095) 864-6001

(093) 941-4026

福 岡(支)(092) 531-3861

本社〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町

営業部 TEL名古屋(052)802-2244 工事営業部 / (052)802-2225 技術相談 / (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

熊本

長 崎

北九州

下	関	(0832) 55-1130	沣	2	(059)	234-0261	横	浜	(045)	784-1422	郡	山	(024) 952-0095
徳	山	(0834) 32-2954	岐	阜	(058)	275-0805	渋	谷(支)	(03)	3409-5505	仙	台	(022) 786-5060
広	島	(082) 230-2351	女士	屋(女)	(052)	802-2233	I	事営業部	(03)	3499-5631	盛	岡	(019) 641-1681
松	江	(0852) 21-5341				804-6262	秋葉	原	(03)	3255-7335			
岡	山	(086) 252-5800	#	橋	(0533)	33-1500	青	戸	(02)	3695-1811	秋	田	(018) 862-7523
松	山	(089) 973-5656		,					,		青	森	(017) 742-4227
高	知	(088) 882-0991	静	岡	(054)	283-2220	八王	子	(0426	6) 37-1699			
高	松	(087) 865-3666	松	本	(0263)	57-4625	千	葉	(043)	232-5335	函	館	(0138) 53-7355
姫	路	(0792) 34-6669					さい	たま	(048)	663-8000	*L	幌	(011) 782-0711
	戸	(078) 843-3200	福	#	(0776)	23-8153	前	橋	(027)	263-3767	釧	路	(0154) 23-8466
		(06) 6635-2222 (06) 6632-1144	金	沢	(076)	249-5301	水	戸	(029)	248-3870	旭	Щ	(0166) 25-3111

字都宮

(028) 660-5008

(025) 287-3155

項目 +日 \*々

Îtems	75亿代台
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50·60Hz
消費電力 Power Consumption	4.2W
直流出力電圧(電流) DC Output Voltage/Current	DC15V (最大 0.11A)
入・出力インピーダンス Input/Output Impedance	75Ω
挿入損失 Insertion Loss	0.2~2dB
使用温度範囲 Temperature Range	0~⊕40℃
外観寸法 Dimensions	42(H)x149(W)x98(D)mm
質量(重量) Weight	約370g

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

## 付属品

防水キャップ	(大)	3個				
"	(小 <b>,</b>	VHF入力端子用)···1個				
木ネジ(電源部 壁面取付用)2本						

意匠登録 第859595号 第933747号

北 見

6

支店・営業所

(098) 854-2768

(099) 812-1200

(0985) 25-3877

(0157) 61-0480 FEB., 2003